Uputstvo za instalaciju

Spoljašnji sat, jednostran ili dvostran, sa LED – osvetljenjem

Pre instalacije sata pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

1. Napomene uz ovo uputstvo za instalaciju

- Informacije u ovom uputstvu za montažu mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
- Ovo uputstvo za montažu je sastavljeno sa najvećom pažnjom, kako bi se objasnili svi detalji u pogledu rada proizvoda. Ukoliko, uprkos tome, imate pitanja ili otkrijete greške u ovom uputstvu, molimo vas da nas kontaktirate.
- Ne odgovaramo za direktnu ili indirektnu štetu, do koje može doći putem nepravilne upotrebe ovog priručnika.
- Pažljivo pročitajte uputstva pre podešavanja proizvoda, samo kada tačno razumete sve informacije za instalaciju i operaciju.
- **Instalaciju mora da obavlja samo obučena osoba sa iskustvom.**
- Zabranjeno je reprodukovanje, skladištenje u računarskom sistemu ili prenos ove publikacije, čak i njenih delova. Autorska prava ostaju sa svim pravima na sajtu MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND i DIGITALPRO DOO za prevod.

2. Uputstva za rukovanje

- Sat mora da se transportuje uspravno u originalnom pakovanju i mora da se skladišti na suvo.
- Očistite poklopac stakla vlažnom (originalnom - lanenom) krpom.
- Nikada ne koristite rastvarači, aerosol ili organska sredstva za čišćenje.
- Kućište se može očistiti standardnim sredstvima za čišćenje.

3. Električne veze

Glavnu liniju napajanja može da poveže samo licencirani električar.
Moraju se ispoštovati nacionalno važeći instalacioni propisi.

- Sat ne sadrži priključak za napajanje. U liniji za napajanje na licu mesta za mehanizme i osvetljenje treba obezbediti uređaj za isključivanje svih žica i osigurač prema potrošnji. Koristite istu fazu (nominalno 230V AC).
  Maksimalni presek žice koji se može koristiti je od 2,5 mm².
- Za sva održavanja i kabliranje, sat mora da se odspoji od glavnog napajanja.

© MOBATIME

4. Pregled ožičenja sata

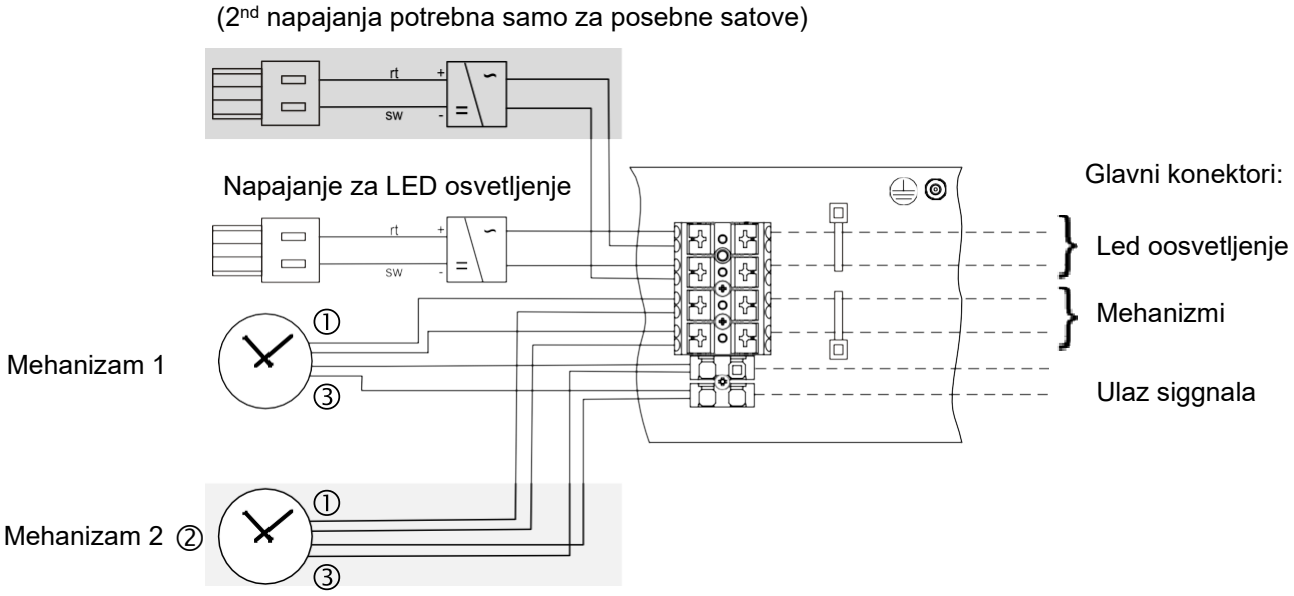

① 230VAC (samo za mehanizme sa glavnim napajanjem)

② Mehanizam 2 (samo u dvostrane časovnike)

③ Vremenski signal (ne koristi se za NTP satove)

Unutrašnje ožičenje se ne sme menjati.

© MOBATIME

5. Veze sa klijentima

- **Glavna veza**

  Kablni prilog za napajanje je obezbeđen unutar sata. Zaštićena Zemlja mora biti povezana sa označenim prizemnim šrafom (PE).
  Za faze i neutralne žice dostupan je terminal sa četiri pina. Demontirajte izolaciju povezanih žica na length od 10 do 11 mm. Ubacite žice do izolacije do prolećnog terminala i stegnite ih koristeći kontakt pusher.

  Faze i neutralne žice moraju da se drže zajedno blizu terminala , koristeći kablovske veze .

  Detalj glavne veze na montažnom tanjiru :

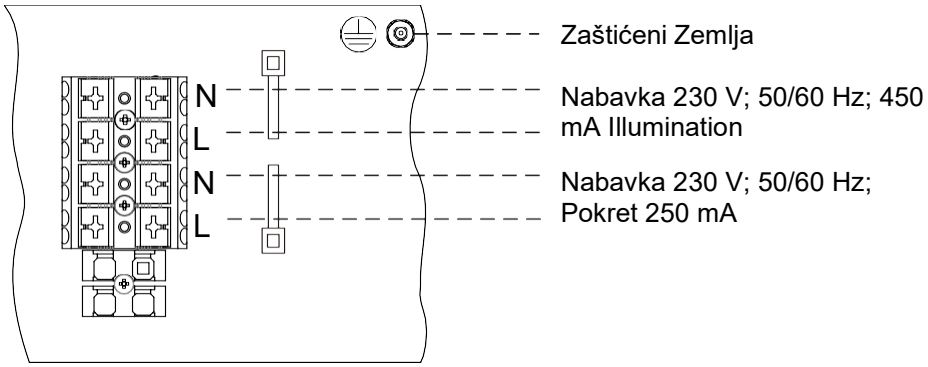

- **Veze vremenskog signala**

  U satu je obezbeđen prilog kabla za vremenski signal. Demontirajte izolaciju povezanih žica na dužinu od 8 do 9 mm. Ubacite žice do izolacije do prolećnog terminala i stegnite ih koristeći kontakt pusher.

Signal	**Movement kod**	**Tip premeštanja**
Puls	I00... I11	NU 90...
MOBALine	M09 / M12	MLU 190...
MOBALine / DCF-active	M15... M18	SAM/SEM 100...
IRIG/AFNOR	I20... I21	IBU 190...
Aktivni DCF	R45... R46	ADU 190...

  Vremenski signal (iz master-sata)

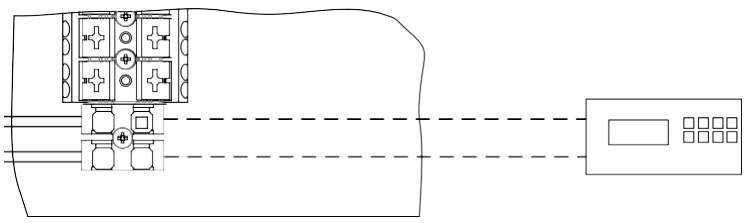

Glavni sat veze (DCF-aktivan, impuls, MOBALine, IRIG-B / AFNOR

© MOBATIME

Signal	Šifra premeštanja	Tip premeštanja	Napajanje
LAN/NTP	N01, N03	NBU190t (S) 24	230VAC
LAN/NTP	N11, N13	NBU190t (S) PoE	Po

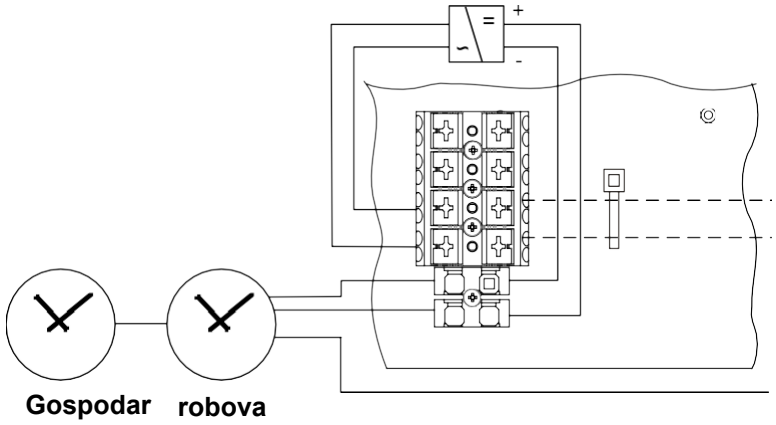

Opcija, ako nijedan POE nije dostupan: Snabdevanje 230 V; 50/60 Hz; 250 mA za kretanje

LAN direktno povezan sa master pokretom

Kretanje robova samo u dvostranim satovima

Signal	Šifra premeštanja	Tip premeštanja
GPS	R50... R55	GU190...

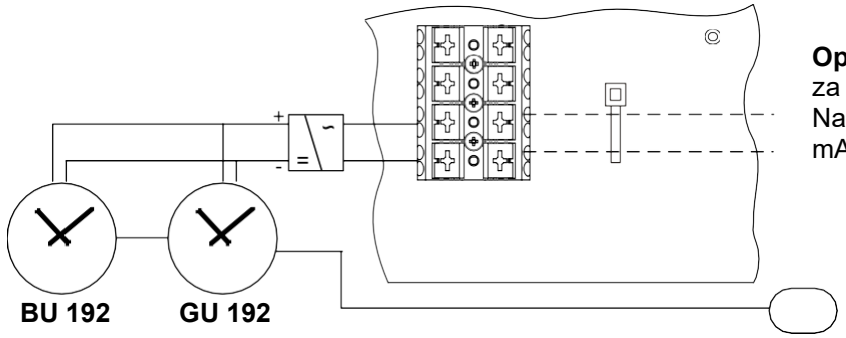

Opcija: NT 192 Mains napajanje , za pokrete bez Litijumske baterije. Nabavka 230 V; 50/60 Hz; 250 mA za pokrete

GPS antena miša

Pokret BU 192 samo u dvostrani satovima

SEDIŠTE / PRODAJA PROIZVODNJE
MOSER-BAER AG
Spitalstrasse 7, CH-3454 Sumiswald
Tel. +41 34 432 46 46 / Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com / www.mobatime.com

ŠIROM SVETA
MOSER-BAER SA EXPORT DIVISION
19 ch. du Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 96 11 / Fax + 41 22 884 96 90
export@mobatime.com / www.mobatime.com

PRODAJA ŠVAJCARSKA
MOBATIME AG
Stettbachstrasse 5, CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 / Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch / www.mobatime.ch

MOBATIME SA
En Budron H 20, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 / Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch / www.mobatime.ch

PRODAJA SRBIJA, REGION
DIGITALPRO DOO
Novi Pazar 36300, Miodraga Komatine 1A
Tel. +381 20 331-771 / Mob. +381 65 800-804
Info@digitalpro.rs / www.digitalpro.rs

© MOBATIME